

dji MIC 3

Používateľská príručka

v1.0 2025.7





Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI a všetky práva sú vyhradené. Bez výslovného súhlasu spoločnosti DJI nie ste oprávnení tento dokument ani žiadnu jeho časť používať alebo umožniť jeho použitie iným osobám reprodukciou, prenosom alebo predajom. Tento dokument a jeho obsah používajte iba ako návod na použitie produktov DJI. Dokument nesmie byť použitý na iné účely. V prípade odlišností medzi rôznymi verziami má prednosť anglická verzia.

Hľadanie kľúčových slov

Ak chcete nájsť tému, vyhľadajte kľúčové slová, ako napríklad „batéria“ a „inštalácia“. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačte klávesy Ctrl+F (Windows) alebo Command+F (Mac) a spustíte vyhľadávanie.

Navigácia k téme

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do príslušnej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

⚠ Dôležité

💡 Tipy a triky

📖 Referencia

Pred použitím si prečítajte

DJI™ vám poskytuje výukové videá a nasledujúce dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Stručný sprievodca*
3. *Užívateľská príručka*


Pred prvým použitím odporúčame zhliadnuť všetky výukové videá a prečítať si Bezpečnostné pokyny. Pred prvým použitím si prečítajte Stručného sprievodcu a ďalšie informácie nájdete v tejto užívateľskej príručke.

Obsah

Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
1 Profil produktu	5
1.1 Vysielač (TX)	5
1.2 Prijímač (RX)	6
1.3 Nabíjacie puzdro	7
2 Používanie produktu	9
2.1 Dotykový displej	9
Domovská obrazovka	9
Potiahnutie prstom dole – ovládacia ponuka	10
Potiahnutie prstom hore – rozhranie na ovládanie vysielača	14
2.2 Rýchle operácie pomocou otočného voliča	15
2.3 Inštalácia veternej clony	16
2.4 Nosenie vysielača	16
2.5 Prepojenie vysielača a prijímača	17
Základné operácie prepojenia	17
Prepojenie pomocou nabíjacieho púzdra	17
Manuálne prepojenie	17
Skupinové párovanie	18
2.6 Používanie s telefónom	19
2.7 Používanie s kamerou	20
2.8 Používanie s počítačom	21
2.9 Vysielač priamo pripojený k DJI natáčacím zariadením	22
2.10 Skladovanie	23
3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov	24
3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo	24
Pripojenie cez adaptér	24
Pripojenie cez Wi-Fi	24
3.2 Nastavenie parametrov	25
3.3 Aktualizácia firmvéru	25
4 Príloha	26
4.1 Špecifikácie	26
4.2 Záručné informácie	26

1 Profil produktu

1.1 Vysielač (TX)

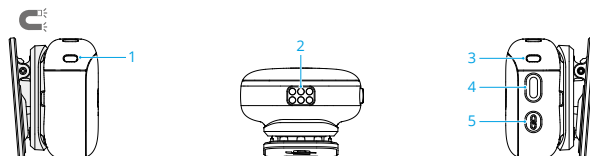

1. LED indikátor stavu nahrávania

 —	Stála červená	Samostatné nahrávanie vysielača*
	Pomaly bliká červeno	Vysielač je stlmený

* Zvuk je ukladaný do integrovanej pamäte vysielača (ďalej len „interný záznam“).

2. Nabíjací kontakt

3. Stavový LED indikátor

Stav batérie

 —	Stála červená	≤ 10 %
 —	Stála zelená/modrá*	> 10 %

Stav prepájania/pripojenia

 —	Stála zelená	Prepojený s prijímačom
	Pomaly bliká zeleno	Nie je pripojený žiadny prijímač
 —	Stála modrá	Pripojený k Bluetooth zariadenia
	Pomaly bliká modro	Nie je pripojený žiadne Bluetooth zariadenie
 —	Stála tyrkysová	Pripojený k aplikácii DJI Mimo
	Striedavo bliká modro a zeleno	Prepájanie/Pripájanie

Stav nabitia batérie počas nabíjania ^[1]

	Pomaly bliká zeleno/modro	0 - 25 %
 × 2	Dvakrát zabliká zeleně/modře	26 - 50 %

 × 3	Trikrát zabliká zeleno/modro	51 - 75 %
 × 4	Štyrikrát zabliká zeleno/modro	76 - 100 %
	Nesvieti	Nabíjanie dokončené ^[2]

Ostatné stavy

 —	Stála žltá	Zapnuté potlačenie šumu
	Striedavo bliká červeno a zeleno	Aktualizácia firmvéru

[1] Farba svetla závisí od režimu bezdrôtovej prevádzky. Ako príklad uvedieme zelené svetlo.

[2] Po dokončení nabíjania zostane LED indikátor svietiť po dobu jednej minúty a potom zhasne.

4. Tlačidlo napájania

Stlačte a podržte po dobu dvoch sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie.

Stlačením spustíte alebo zastavíte interné nahrávanie.

Dvojitým stlačením zapnete alebo vypnete potlačenie šumu.




5. Tlačidlo prepájania

Stlačte a podržte po dobu dvoch sekúnd, aby sa spustilo prepájanie.

Dvojitým stlačením prepnete medzi bezdrôtovými pracovnými režimami.

Po pripojení mikrofónu k natáčaciemu DJI zariadeniu spustíte alebo zastavíte nahrávanie videí stlačením tlačidla.

1.2 Prijímač (RX)

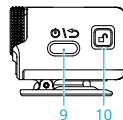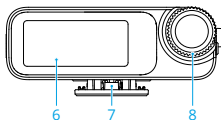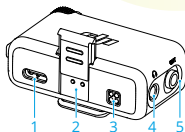

1. Port USB-C

2. Rozširujúci port

Slúži na pripojenie adaptéra telefónu.

3. Nabíjacie kontakty

4. Port pre monitorovanie

Pripojte slúchadlá s 3,5 mm konektorom a skontrolujte kvalitu zvuku vysielača.

5. Výstupný port

Pre výstup zvuku do kamery.

6. Dotykový displej

7. Zadný klip

8. Otočný volič

Pre pohodlné ovládanie zariadenia a nastavenie parametrov. Podrobnosti nájdete v časti [Rýchle akcie pomocou otočného voliča](#).

9. Tlačidlo napájania



Stlačte a podržte pre zapnutie alebo vypnutie.

Pokiaľ nie je displej prijímača na domovskej obrazovke, stlačte tlačidlo pre návrat späť na predchádzajúcu stránku.

10. Tlačidlo odomknutia

Stlačte a podržte, aby ste zložili posuvný kryt alebo adaptér z rozširujúceho portu.

1.3 Nabíjacie puzdro

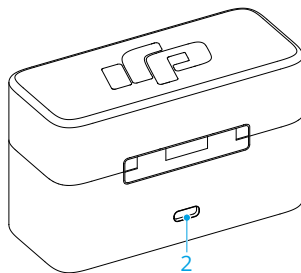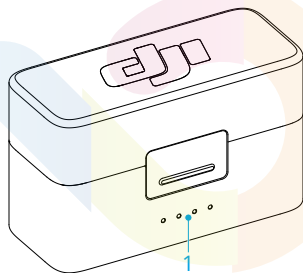

1. LED indikátory stavu batérie

- LED indikátor svieti
- LED indikátor bliká
- LED indikátor nesvieti

Stav batérie počas nabíjania (LED indikátory blikajú postupne)



76 - 99 %

	51 - 75 %
	26 - 50 %
	≤ 25 %
	Plne nabité
Stav batérie	
	76 - 100 %
	51 - 75 %
	26 - 50 %
	10 - 25 %
	< 10 %
Aktualizácia firmvéru (LED indikátory blikajú súčasne)	
	Aktualizácia firmvéru

2. Port USB-C

Na nabíjanie alebo kopírovanie interných nahrávok.

Aby bola batéria v dobrom stave, aspoň raz za tri mesiace ju úplne vybite.

- Pokiaľ batériu dlhšiu dobu nepoužívate, môže dôjsť k zníženiu výkonu batérie alebo dokonca k jej trvalému poškodeniu.


2 Používanie produktu

2.1 Dotykový displej

Pri prvom použití je nutné nastaviť jazyk a čas. Pre lepšie bezdrôtové pripojenie odporúčame naskenovať QR kód na obrazovke a stiahnuť aplikáciu DJI Mimo.

Domovská obrazovka

Dotykový displej prijímača sa môže líšiť v závislosti od pripojených zariadení. Nasledujúci obrázok zobrazuje referenčný displej s pripojenými dvoma vysielacími.

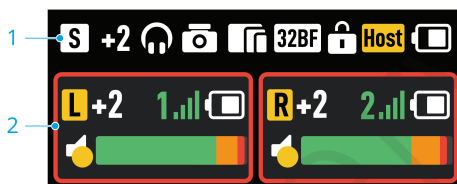

1. Stavový riadok prijímača

S	Režim aktuálneho kanála
+2	Zosilnenie prijímača
	Slúchadlá pripojené
	Zamknutý displej
	Adaptér pripojený ku kamere
	Pripojený telefón/počítač
32BF	32-bit float nahrávanie povolené
ATC	Timecode je aktivovaný, ak je typ výstupu nastavený na A-OUT Ak je typ výstupu nastavený na L-OUT, zobrazí sa LTC; ak je nastavený na L-IN alebo N/A, zobrazí sa TC.
Host	Prijímač je pripojený k skupine viacerých zariadení a je hlavným prijímačom.

	Prijímač sa pripojil k skupine viacerých zariadení a je sekundárnym prijímačom
	Stav batérie prijímača

2. Stavový riadok vysielača

	Kanál L/R Zobrazuje CH1/CH2/CH3/CH4 v režime Quadraphonic
	Zosilnenie vysielača
	Sila signálu medzi vysielačom a prijímačom
	Stav nabitia batérie vysielača
	Vysielač označený rámčekom nahráva samostatne
	Potlačenie šumu zapnuté

Potiahnutie prstom dole - ovládacia ponuka



V ovládacom menu môžete prepojiť zariadenie, pripojiť prijímač k aplikácii DJI Mimo a nastaviť timecode. Ak chcete nakonfigurovať ďalšie parametre, kliknite na **Receiver Settings** (Nastavenie prijímača) alebo **Transmitter Settings** (Nastavenie vysielača). Nižšie sú uvedené popisy niektorých funkcií, ktoré môže byť potrebné podrobnejšie vysvetliť.

Timecode

Timecode je časová značka používaná na synchronizáciu zvuku a videa.

Podporované režimy timecode

- Master Run: Hlavný timecode RX je v predvolenom nastavení nastavený na Master Run, ktorý riadi generovanie a synchronizáciu timecode v rámci skupiny as externými zariadeniami.
- Auto Jam: Sekundárny timecode RX je v predvolenom nastavení nastavený na Auto Jam, čo znamená, že je pravidelne synchronizovaný pomocou príjmu timecode a snímkovej frekvencie z hlavného RX a je prispôbený externým zariadeniam.

Podporované sú bežné snímkové frekvencie videa, pričom východisková hodnota je nastavená na 29,97 fps. Zaistíte, aby všetky nahrávacie zariadenia počas nahrávania udržiavali rovnakú snímkovú frekvenciu.

Typ výstupu timecode

- N/A: Prijímač spúšťa timecode interne, ale nevysiela ho externe.
- L-IN: Slúži na synchronizáciu timecode z externého generátora timecode s prijímačom.



- Keď prijímač prijme timecode z externého zariadenia, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí EXT.
- Kliknutím na **SYNC** synchronizujete timecode s ostatnými zariadeniami. Kliknutím na **RESET** resetujete timecode.

- L-OUT: Prijímač vysiela timecode externe vo formáte Linear Timecode (LTC).
- A-OUT: Prijímač vysiela timecode externe vo formáte Audio Timecode (Audio-TC/ATC).

Podrobné pokyny nájdete na nižšie uvedenom odkaze alebo po naskenovaní QR kódu, ktorý vás presmeruje na videonávod DJI Mic 3 | Timecode.



<https://www.dji.com/mic-3/video>

Propojení k aplikaci

Klepnutím přejděte do režimu připojení aplikace.

Podrobné pokyny najdete na níže uvedeném odkazu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod DJI Mic 3 | Parameter Adjustment and Firmware Update (DJI Mic 3 | Nastavení parametrů a aktualizace firmwaru).



<https://www.dji.com/mic-3/video>

Nastavenie prijímača (RX)



- Mono

Kliknutím prepnete do režimu Stereo alebo Quadraphonic.

Režim Quadraphonic umožňuje súčasné prevádzkovanie štyroch vysielateľov, z ktorých každý je priradený k samostatnej zvukovej stope na zjednodušenie postprodukčných úprav.



- Režim Quadraphonic je kompatibilný iba s určitým softvérom počítačov a adaptérom DJI Mic Series Camera Adapter. Podrobnosti nájdete v zozname kompatibility na oficiálnych webových stránkach.
- DJI Mic Series Camera Adapter je kompatibilný iba s kamerami Sony, ktoré sú vybavené MI hot shoe.

• **Audio Monitoring (Monitorovanie zvuku)**

Kliknutím vyberte zdroj monitorovania a upravte hlasitosť.

• **Gain (Zosilnenie)**

Kliknutím otvoríte posuvník zosilnenia a jeho posunutím upravíte výstupné zosilnenie prijímača.

Ak je zvuk preexponovaný, najprv znížte zosilnenie prijímača.

• **Lossless Audio (Bezstratový zvuk)**

Keď je zapnutý režim bezstratového prenosu zvuku, vysielateľ posiela do prijímača nekomprimovaný zvuk v rozlíšení 48 kHz a 24 bitov, čo zaručuje vyššiu kvalitu zvuku.

• **Auto On/Off with Camera (Automatické zapnutie/vypnutie s kamerou)**

Ak je táto funkcia zapnutá, prijímač sa automaticky zapne a vypne súčasne s kamerou, keď je pripojený ku kamere pomocou 3,5mm audio kábla alebo adaptéra kamery.

• **Auto off (Automatické vypnutie)**

Pokiaľ nie je prijímač do 15 minút po zapnutí spárovaný s vysielateľom, automaticky sa vypne.


• **Environment (Prostredie)**

Oba režimy podporujú automatické prepínanie frekvencií medzi pásmami 2,4 GHz a 5 GHz. Rozdiel je predovšetkým v prevádzkovej frekvencii, ktorú oba režimy pokrývajú v rôznych prostrediach.

Režim Indoors pokrýva širší frekvenčný rozsah a disponuje silnejšou ochranou proti rušeniu. Vzhľadom na zákony a predpisy v niektorých krajinách alebo regiónoch však možno určité frekvenčné pásma 5 GHz použiť iba v interiéri.

Vyberte vhodný režim na základe miestnych zákonov a predpisov a tiež podľa skutočného vnútorného alebo vonkajšieho prostredia.

Nastavenie vysielacza (TX)

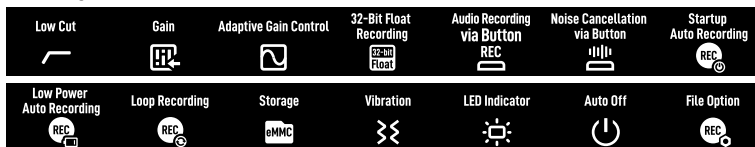

- **Low Cut**

Pokiaľ je táto funkcia zapnutá, vysieláč vyradí frekvencie 100 Hz a nižšie, čím sa zníži nízkočfrekvenčný šum a nahrávky budú kvalitnejšie.

- **Gain (Zosilnenie)**

Posunutím nastavte vstupné zosilnenie vysielacza podľa aktuálnej hlasitosti.

Ak sa ukazovateľ úrovne rozsvieti na červeno, znížte zosilnenie, aby nedochádzalo na skreslenie alebo prebudenie zvuku.

- **Adaptive Gain Control (Adaptívna regulácia zosilnenia)**

Režim Automatic: Ideálne pre prostredie s výraznými výkyvmi hlasitosti.

Plynulo vyrovnáva výkyvy hlasitosti a potláča náhle výkyvy, čím zaisťuje vyvážený a stabilný výstup zvuku.

Režim Dynamic: Automaticky upravuje dynamický rozsah výstupu zvuku na základe zmien vstupných úrovní a kompenzuje príliš nízky alebo príliš vysoký vstup zvýšením alebo znížením zosilnenia podľa potreby. Je ideálny pre tiché vnútorné priestory, ako sú napríklad štúdiá.

- **32-Bit Float Recording (32-bit float nahrávanie)**

Ak je táto funkcia aktivovaná, vysieláč môže samostatne nahrávať zvukové súbory v 32-bitovom float formáte, ktorý umožňuje širší dynamický rozsah pre následnú úpravu zvuku.



Upozorňujeme, že pri zapnutom 32-bitovom float nahrávaní bude doba nahrávania vysielacza kratšia.

- **Audio Recording via Button (Nahrávanie zvuku pomocou tlačidla)**

Ak je táto funkcia zapnutá, stlačením tlačidla napájania vysielacza spustíte alebo zastavíte interné nahrávanie.

- **Noise Cancellation via Button (Potlačenie šumu pomocou tlačidla)**

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete dvakrát stlačiť tlačidlo napájania vysielacza a zapnúť alebo vypnúť potlačenie šumu.

- **Startup Auto Recording (Automatické nahrávanie pri spustení)**

Ak je táto funkcia zapnutá, vysieláč po zapnutí automaticky spustí interné nahrávanie.

- **Low Power Auto Recording (Nízka spotreba pri automatickom nahrávaní)**

Ak je táto funkcia zapnutá, vysielateľ automaticky spustí interné nahrávanie, keď je batéria pripojeného prijímača alebo zariadenia/kamery takmer vybitá.

- **Loop Recording (Nahrávanie v slučke)**

Ak je táto funkcia zapnutá, systém automaticky rozdeľuje nahrané súbory v určitých intervaloch počas interného nahrávania a prepisuje existujúce súbory, keď je pamäť zaplnená.

- **Auto Off (Automatické vypnutie)**

Ak je táto funkcia zapnutá, vysielateľ sa automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti, pokiaľ nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu a nie je aktivovaný interný záznam.

- **File Option (Možnosti súboru)**

Nastavte typ súboru na Dual-File Internal Recording (Duálny interný záznam), aby sa zachoval pôvodný zvukový súbor a zároveň sa integrovali povolené zvukové algoritmy, čo zjednoduší použitie v postprodukcii bez nutnosti ďalšieho spracovania.

Potiahnutie prstom hore - rozhranie na ovládanie vysielateľa


Ovládanie viacerých vysielateľov

Ak sa prijímač pripojil k skupine ako hlavný prijímač, potiahnite prstom hore na domovskej obrazovke, aby ste súčasne ovládali všetky vysielateľce v skupine a spustili interné nahrávanie alebo potlačenie šumu.



Ovládanie jedného vysielateľa

Kliknutím na stavovú lištu vysielateľa otvoríte špeciálne ovládacie rozhranie pre daný vysielateľ, ktoré umožňuje funkcie ako interné nahrávanie a stlmenie.

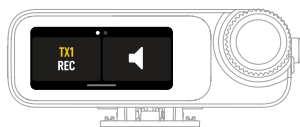

2.2 Rýchle operácie pomocou otočného voliča

Po zapnutí prijímača stlačte a podržte otočný volič po dobu dvoch sekúnd, aby sa obrazovka uzamkla alebo odomkla.


Na domovskej obrazovke

Stlačte dvakrát otočný volič a prejdite do ovládacieho menu.


Stlačte otočný volič a aktivujte výber oblasti.



- Ak počas piatich sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, čiarkovaný rámček zmizne.
- Stlačte tlačidlo napájania prijímača alebo sa dotknite obrazovky, aby ste opustili možnosť výberu čiarkovaného rámčeka.

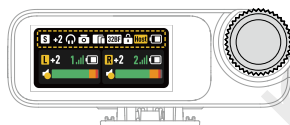

V tomto interaktívnom režime otáčajte voličom pre prepínanie medzi областями a potom stlačte otočný volič pre potvrdenie.

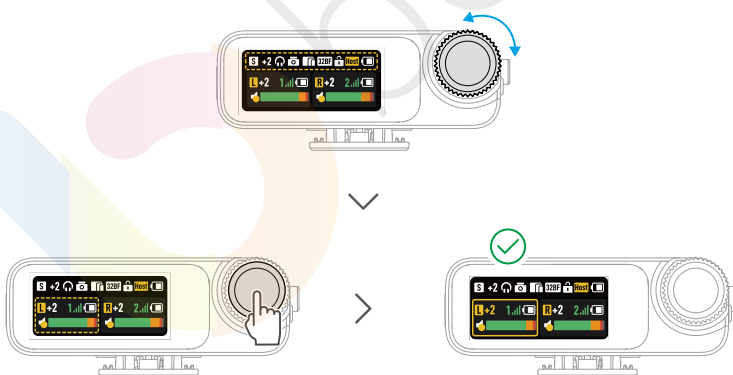

Po výbere stavového riadku prijímača alebo vysielača otočte voličom a nastavte zosilnenie. Keď sa na stavovom riadku prijímača objaví čiarkovaný rámček, stlačte dvakrát volič a prejdite do rozhrania pre ovládanie viacerých vysielačov.




Keď čiarkovaný rámček zostane na stavovej lište vysielača, stlačte dvakrát volič, aby ste vstúpili do rozhrania pre ovládanie jedného vysielača.




2.3 Inštalácia veternej clony

Vo vonkajšom prostredí alebo v prostredí s vetrom použite protiveternú clonu, aby sa znížil šum vetra a zlepšila kvalita zvuku.

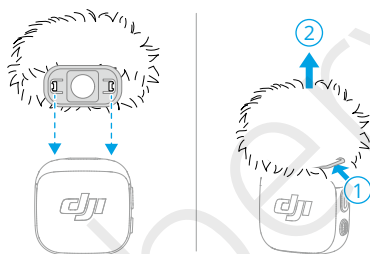

2.4 Nosenie vysielača

Vysielač je možné pripevniť k odevu pomocou klipu a magnetu.

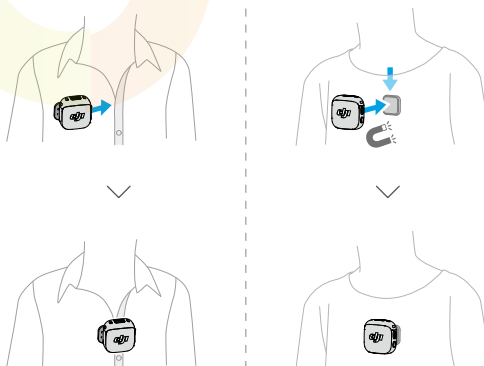

- ☛ Magnetický klip má odnímateľné otočné prevedenie, vďaka čomu je možné vysielateľ nasadiť na stranu alebo otočiť tak, aby smeroval priamo k zdroju zvuku, čo vylepšuje kvalitu zvuku.

2.5 Prepojenie vysieláča a prijímača

V predvolenom nastavení sú vysieláč a prijímač zakúpené v sade prepojené. Pokiaľ dôjde k ich odpojeniu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Základné operácie prepojenia

Prepojenie pomocou nabíjacieho puzdra


Umiestnite vysieláče a prijímač do nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky prepojili.

- ☛ Ak svieti stavový LED indikátor vysieláča modro, stlačte dvakrát tlačidlo prepojenia, aby sa rozsvietil zeleno, a až potom vložte vysieláč do nabíjacieho puzdra.



Manuálne prepojenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na vysieláči po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor systému nezačne blikať striedavo modro a zeleno.
2. Potiahnite prstom smerom nadol po obrazovke prijímača a kliknite na Device Linking (Prepojenie zariadenia) > +TX > TX1/TX2/TX3/TX4. Vysieláč je prepojený s prijímačom, keď LED indikátor stavu systému svieti zeleno. Užívatelia môžu stav vysieláča zobraziť na rozhraní prijímača.

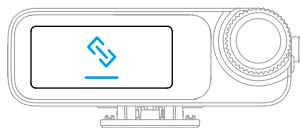

Skupinové párovanie

Po dokončení základného prepojenia (1 vysielač s 1 prijímačom alebo 2 vysielače s 1 prijímačom) je možné pridať ďalšie vysielače alebo prijímače, pričom sú podporované maximálne štyri vysielače a osem prijímačov.

Pridanie ďalších vysielačov do skupiny

- Spôsob 1: Prepojenie pomocou nabíjacieho puzdra
Odpojte pripojené vysielače a prijímač udržiavajte v nabíjacom púzdre. Potom do puzdra vložte ďalšie vysielače, ktoré sa automaticky prepoja.
- Spôsob 2: Manuálne prepojenie
Viď „Manuálne prepojenie“ a postupujte rovnakým spôsobom, aby ste do skupiny pridali ďalšie vysielače.

Pridanie ďalších prijímačov do skupiny

1. Potiahnite prstom smerom nadol na obrazovke prijímača, kliknite na **Device Linking** (Prepojenie zariadenia) > +RX. Prijímač sa stane hlavným prijímačom a je pripravený na prepojenie.
2. Na obrazovke nového prijímača, ktorý chcete pridať do skupiny, kliknite na **Device Linking** (Prepojenie zariadenia) > **+ Group** (Skupina), overte kód a kliknutím na **Confirm** (Potvrdiť) proces dokončíte.

Správa zariadení

V ovládacom menu kliknite na možnosť **Device Management** (Správa zariadenia), kde môžete zobrazíť sériové čísla, stav batérií alebo odstrániť zariadenie pre všetky vysielače a prijímače v aktuálnej skupine.

Podrobné pokyny nájdete po kliknutí na odkaz alebo naskenovanie QR kódu, ktorý vás presmeruje na výukové video DJI Mic 3 | Group Linking (Prepojenie skupín).




<https://www.dji.com/mic-3/video>

2.6 Používanie s telefónom

Pripojenie prijímača k telefónu pomocou adaptéra

Pripevnite prijímač k telefónu pomocou adaptéra a vysielač pripnite alebo magneticky pripevnite k odevu. Telefón teraz môže prostredníctvom vysielača snímať zvuk.


- Stlačením tlačidla prepojenia na vysielači spustíte a zastavíte nahrávanie. (U aplikácií, ktoré používajú tlačidlá hlasitosti iba ako ovládanie spúšte)
- Pre dlhšie natáčanie alebo živé vysielanie odporúčame použiť adaptér na pripojenie prijímača k telefónu. Po inštalácii je možné pri nabíjaní prijímača pomocou nabíjacieho kábla súčasne nabíjať aj telefón.
- Lightning adaptér je predávaný samostatne.

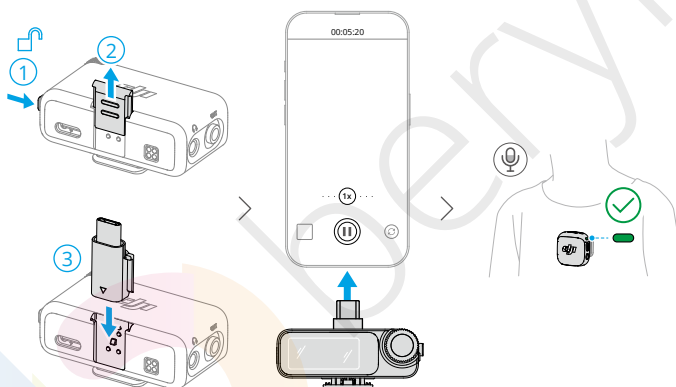

Pripojenie vysielača k telefónu cez Bluetooth

1. Po zapnutí vysielača stlačte a podržte tlačidlo pre prepojenie na vysielači po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor systému nezačne blikať striedavo modro a zeleno.
2. Zapnite v telefóne Bluetooth a vyberte názov mikrofónu zo zoznamu nájdených zariadení Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť. Pripojenie prebehlo úspešne, pokiaľ LED indikátor na vysielači svieti modro.

Vysielač bude následne fungovať ako audio vstupné zariadenie a je možné ho použiť s aplikáciami tretích strán pre nahrávanie alebo živé vysielanie.

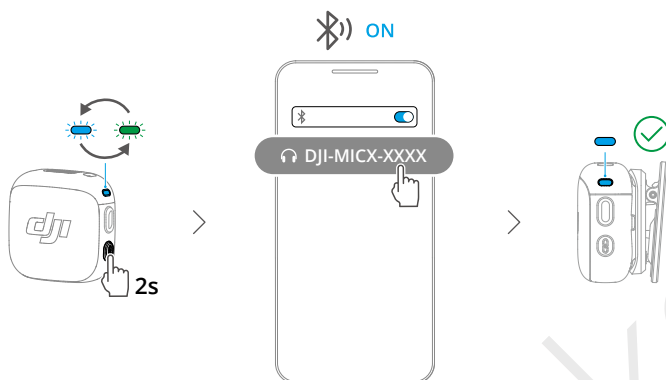


2.7 Používanie s kamerou






Inštalácia pomocou Cold Shoe a audio kábla

Pripevnite prijímač ku kamere pomocou klipu a pripojte audio kábel. Vysielač následne začne nahrávať zvuk pre kameru.

Po inštalácii a pripojení si prečítajte pokyny na odporúčané zosilnenie pre nastavenie kamery na internetových stránkach <https://www.dji.com/mic-3/downloads>, kde nájdete ďalšie informácie.

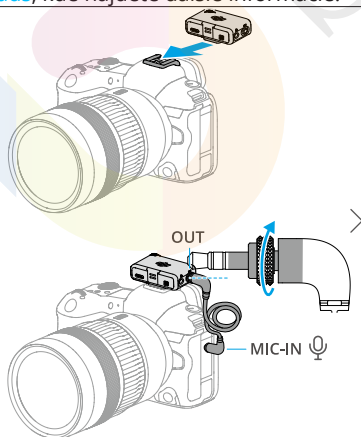

Inštalácia pomocou adaptéra kamery

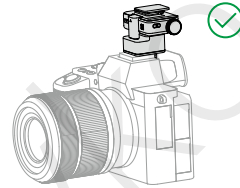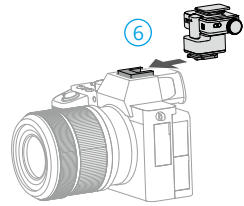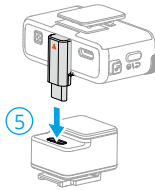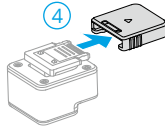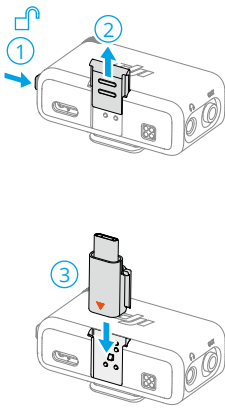


Automatické zapnutie/vypnutie s kamerou

Potiahnite prstom po obrazovke prijímača smerom nadol, klepnite na **RX Settings > Auto On/Off with Camera** (Automatické zapnutie/vypnutie s kamerou) a zapnite túto funkciu. Ak je táto funkcia zapnutá, prijímač sa automaticky zapne a vypne spolu s kamerou, keď je pripojený k kamere.

💡 Podporované iba v prípade, že je kamera v režime videa.

2.8 Používanie s počítačom


Pripojte prijímač k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho kábla alebo adaptéra a nastavte možnosti zvukového vstupu na počítači. Vysielač je možné potom použiť ako externý mikrofón.

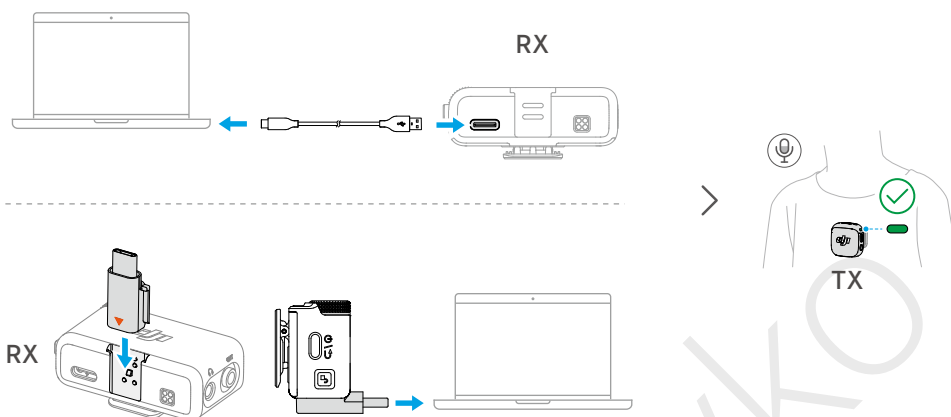

2.9 Vysielač priamo pripojený k DJI natáčacím zariadením

Vysielač sa môže pripojiť k natáčacím zariadeniam DJI cez Bluetooth.

Ako príklad je uvedený postup pre Osmo Pocket 3. Rozhranie sa môže líšiť v závislosti na použítom zariadení.

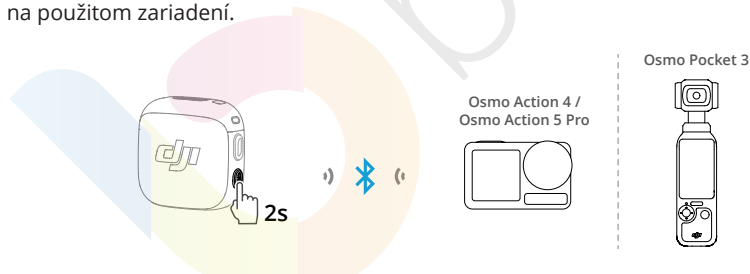


Vstúpte do rozhrania nastavenia systému zariadenia DJI pre natáčanie.

Kliknite na bezdrôtový mikrofón a pridajte vysielač. Pripojenie je úspešné, keď stavový LED indikátor na vysielači svieti na modro.

Stlačením tlačidla prepojenia na vysielači spustíte a zastavíte nahrávanie na natáčacom zariadení.

Prejdite prstom smerom dole na rozhraní bezdrôtového mikrofónu a nakonfigurujte parametre zvuku pre vysielač. Potiahnite prstom smerom doľava na rozhraní kamery a nastavte citlivosť mikrofónu a potlačenie šumu.

2.10 Skladovanie

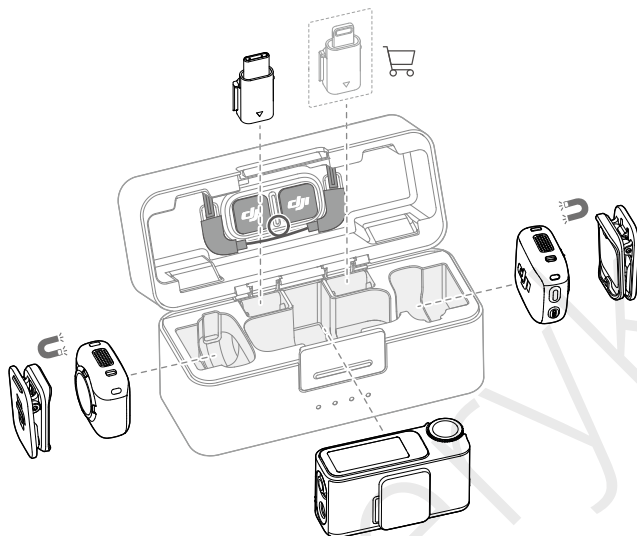


- Úložné sloty s magnetmi zároveň slúžia aj na uchytenie klipov.
- 💡 • Vyhňte sa skladaniu príslušenstva na seba v nabíjacom puzdre, aby ste zabránili tlaku na displej prijímača.

3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

Po pripojení mikrofónu k aplikácii DJI Mimo môžete pomocou telefónu aktualizovať firmvér alebo upraviť nastavenie parametrov.

3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo

Pripojenie cez adaptér

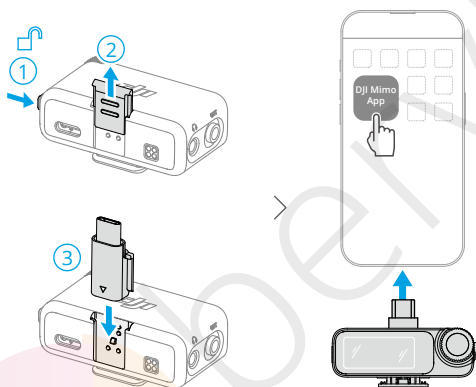

Pripojenie cez Wi-Fi

Pripojenie vysielača

1. Po zapnutí vysielača stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na vysielači po dobu dvoch sekúnd, kým stavový LED indikátor systému nezačne blikáť striedavo modro a zeleno.
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Akonáhle je vysielač nájdený, kliknutím sa pripojíte.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a stlačte tlačidlo prepojenia vysielača, aby ste potvrdili pripojenie.

Pripojenie prijímača

1. Potiahnite prstom smerom nadol na domovskej obrazovke prijímača a kliknite na možnosť Connect to App (Pripojiť k aplikácii). Vyhľadajte prijímač v aplikácii DJI Mimo a pripojte sa k nemu.
2. Keď sa na obrazovke zobrazí overovací kód, kliknutím dokončíte pripojenie.

3.2 Nastavenie parametrov

V rozhraní nastavení zariadenia aplikácie DJI Mimo si môžete zobrazíť pripojené zariadenia a stav ich batérií alebo upraviť parametre.

3.3 Aktualizácia firmvéru

Keď je k dispozícii nový firmware, v hornej časti domovskej stránky aplikácie sa zobrazí oznámenie. Kliknutím aktualizujte firmvér.

Môžete tiež kliknúť na ... a zobrazíť aktuálnu verziu firmvéru a aktualizovať ho.

Ak zakúpená sada obsahuje nabíjacie puzdro, pripojte prijímač k aplikácii DJI Mimo pomocou adaptéra alebo Wi-Fi a potom kliknite na oznámenia a aktualizujte firmware.

Po dokončení aktualizácie prijímača ho vložte späť do nabíjacieho puzdra.

Prijímač automaticky spustí aktualizáciu firmvéru pre vysielače a nabíjacie puzdro.

Ak nemáte nabíjacie puzdro, pripojte vysielač a prijímač samostatne k aplikácii DJI Mimo a kliknutím na oznámenie vykonajte aktualizáciu.

4 Príloha

4.1 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

<https://www.dji.com/mic-3/specs>

4.2 Informácie o záruke

Navštívte stránku <https://www.dji.com/support>, kde sa dozviete viac o politikách záručných služieb, opravárenských službách a podpore.

SME TU PRE VÁS



Kontakt

DJI Podpora

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/mic-3/downloads>

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2025 DJI Všetky práva vyhradené.