


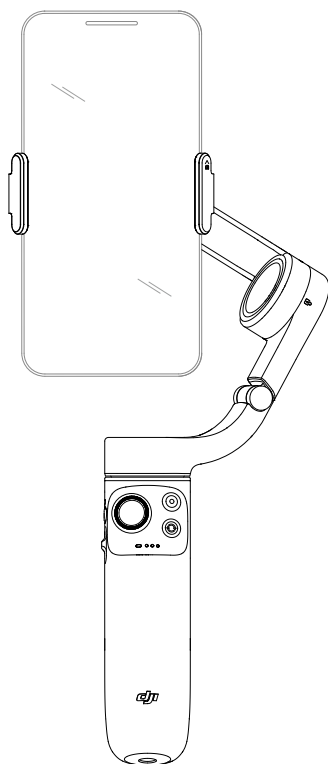

Uživatel'ská příručka

V1.0 2021.09



Hľadanie kľúčových slov

Vyhľadajte kľúčové slová, napríklad "batérie" a "nainštalovať". Ak na čítanie tohto dokumentu používate Adobe Acrobat Reader, spustíte vyhľadávanie stlačením kláves Ctrl + F v systéme Windows alebo Command + F v systéme Mac.

Prechod k téme

Zobrazte si úplný zoznam tém v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do tejto sekcie.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

 Dôležité

 Tipy a triky

Pred použitím

Pred použitím DJI OM 5 si prečítajte nasledujúce dokumenty:

1. Bezpečnostné pokyny
2. Sprievodca rýchlym štartom
3. Uživatelská príručka



Odporúča sa zhladať všetky výukové videá na oficiálnej DJI webovej stránke (www.dji.com/om-5/video) alebo v aplikácii DJI Mimo. Pred prvým použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny a sprievodca rýchlym spustením. Ďalšie informácie nájdete v tejto používateľskej príručke.

Stiahnite si aplikáciu DJI Mimo

Naskenovaním QR kódu stiahnete najnovšiu verziu aplikácie DJI Mimo.



 Verzia DJI Mimo pre iOS je kompatibilná s iOS v12.0 a novším.
Verzia DJI Mimo pre Android je kompatibilná s Androidom v8.0 a novším.


Obsah

Používanie tejto príručky	2
Legenda	2
Pred použitím	2
Stiahnite si aplikáciu DJI Mimo	2
Úvod	4
Prehľad	4
Začíname	5
Nabíjanie	5
Pripevnenie telefónu	5
Používanie DJI OM 5	8
Funkcie tlačidiel a portov	8
Pracovný režim	11
Aplikácia DJI Mimo	12
Pripojenie k aplikácii DJI Mimo	12
Pohľad kamery	13
Aktualizácia firmware	17
Ako aktualizovať	17
Skladovanie	17
Špecifikácie	18

Úvod

Lahký DJI OM 5, ktorý sa môže pochváliť 3osou stabilizáciou a je vybavený vstavanou predlžovací tyčou, odomkne plný potenciál vášho mobilného telefónu. Vďaka magnetickému skladaciu dizajnu je nastavenie jednoduchšie než kedykoľvek predtým a prenášanie a skladovanie je pohodlné. DJI OM 5 možno ovládať v režime na výšku aj na šírku, režimy vzpriameného, podviesného, bočného úchopu a nízke polohy vám pomôžu zachytiť dokonalý záber. Posuňte svoju tvorbu na ďalšiu úroveň prostredníctvom DJI Mimo s ActiveTrack™ 4.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom a Pano. Úplne nový ShotGuides poskytuje podrobné návody podľa danej situácie a pomôže vám vygenerovať video, ktoré môžete zdieľať na sociálnych sieťach.

Prehľad

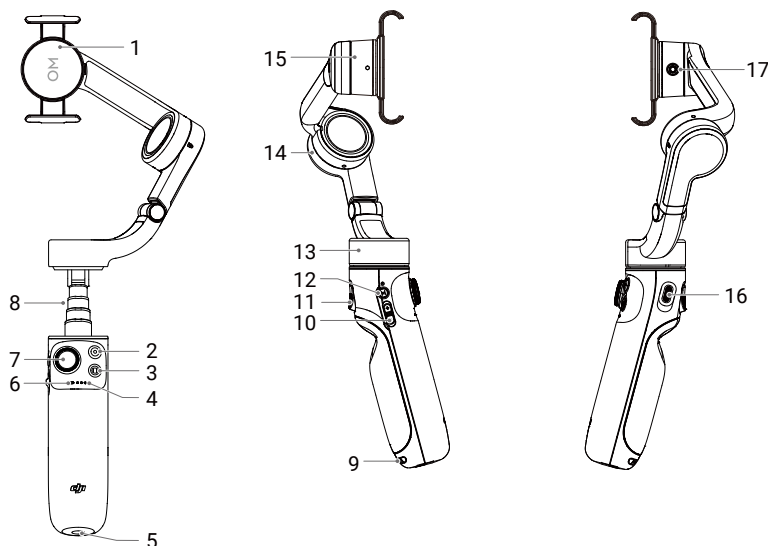

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Magnetický držiak telefónu | 10. Ovládač priblíženia |
| 2. Tlačidlo uzávierky / záznamu | 11. Spúšť |
| 3. Prepínacie tlačidlo | 12. Napájanie / Tlačidlo M |
| 4. Indikátory stavu batérie | 13. Motor otáčania (pán) |
| 5. Port 1/4 "-20 UNC | 14. Motor naklápania (tilt) |
| 6. Indikátor stavu systému | 15. Motor náklonu (roll) |
| 7. Joystick | 16. Nabíjací port (USB-C) |
| 8. Vstavaná predlžovacia tyč | 17. Otvor pre skrutku M3 × 0,5 |
| 9. Otvor na šnúрку | |


Začíname

Nabíjanie

Pre nabitie DJI OM 5 pripojte USB adaptér (nie je súčasťou balenia) k nabíjacímu portu pomocou napájacieho kábla (je súčasťou balenia). Batéria je plne nabitá, keď indikátory stavu batérie zhasnú.


Doba nabíjania: 1,5 hodiny (testované pri teplote prostredia 25°C pri použití 10W nabíjačky)

Maximálna doba prevádzky: 6 hodín (testované s vyváženým a stabilne držaným gimbal, táto hodnota by mala byť považovaná iba za orientačné).

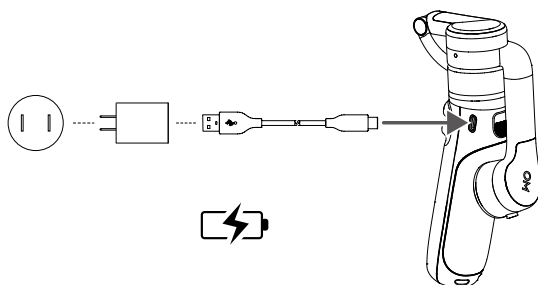


Pripevnenie telefónu


1. DJI OM 5 je zložený. Rozložte gimbal podľa obrázka.

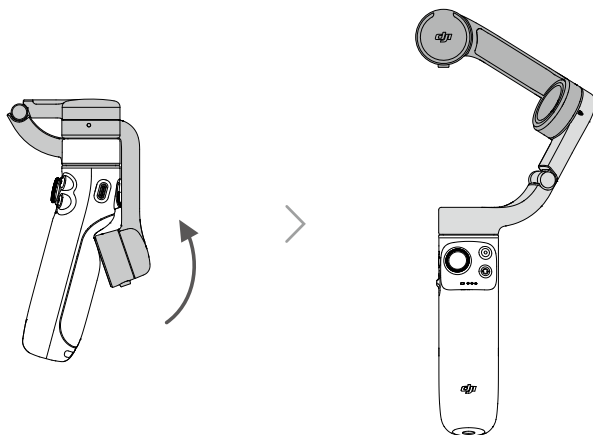


2. Upevníte magnetickou svorku doprostřed telefonu. Magnetickou svorku je možné roztažnout. Symbol fotoaparátu by měl směřovat k fotoaparátu telefonu.
3. Zarovnejte značky na svorce s upevňovací doštičkou gimbalu. Pripojte mobilný telefon k DJI OM 5.

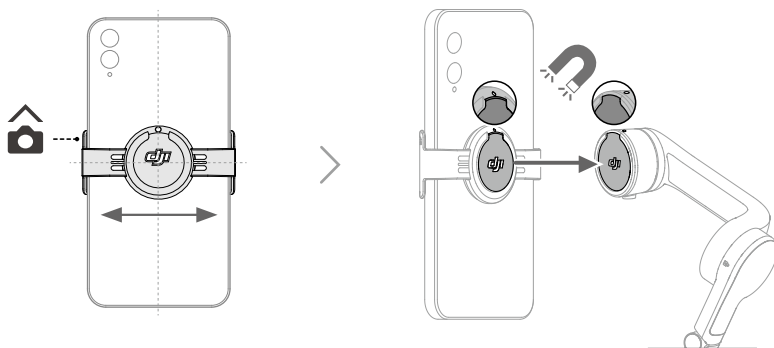

4. Stlačením a podržením tlačidla M zapnete DJI OM 5.

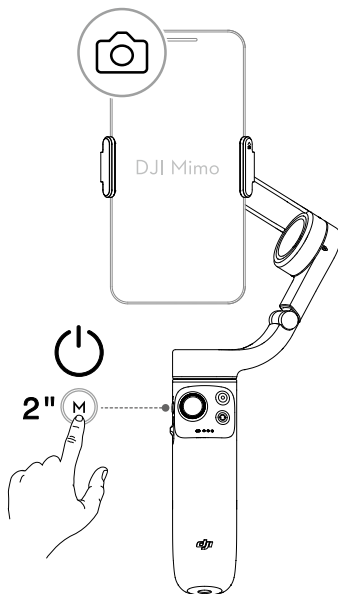

5. Vstavanú predĺžovaciu tyč je možné predĺžiť až na 215 mm a uhol je možné nastaviť od 0 do 90°.

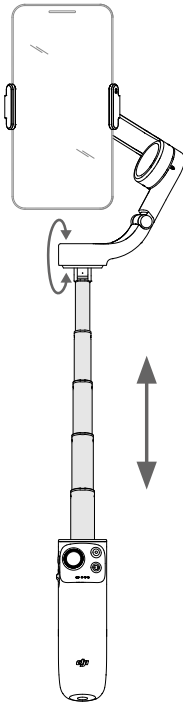

-
- ⚠ • Skontrolujte, či je smer magnetické svorky rovnaký ako na obrázku a či je uprostred telefónu. V opačnom prípade môže byť ovplyvnený výkon gimbal.
 - Upravte svorku a uistite sa, že je zvisle rovnako ako telefón.
 - Ak používate telefón s hrúbkou menšou ako 7,5 mm alebo s hmotnosťou nižšou ako 170 gramov, použite pre dosiahnutie optimálneho výkonu priloženou podložku.
 - Pripojte telefón predtým, než DJI OM 5 zapnete. Pokiaľ nebude detekovaný žiadny telefón, DJI OM 5 zavibruje a vstúpi do pohotovostného režimu. Pre ukončenie pohotovostného režimu pripojte mobilný telefón a stlačte ľubovoľné tlačidlo.
-

Používanie DJI OM 5

Po zapnutí prejde DJI OM 5 v predvolenom nastavení do režimu sledovania. Gimbal prevádza pohyby joysticku do plynulého sledovania a naklápanie a znižuje dopad prirodzených vibrácií. Rovnako tak možno mobilný telefón upraviť ručne.

Funkcie tlačidiel a portov



Tlačidlo M

Vo vypnutom stave

Jedno stlačenie: kontrola nabitia batérie

Stlačenie a podržanie: zapnutie.


Po zapnutí

Jedno stlačenie: prepnutie medzi režimami fotografie a videa (v predvolenom stave) alebo vstup do rýchleho nastavenia (funkcia nastaviteľná v aplikácii DJI Mimo).

Dvojité stlačenie: vstup do pohotovostného režimu (pre ukončenie stlačte ľubovoľné tlačidlo).

Štyri stlačenie: prepnutie medzi režimom FPV a režimom sledovania.

Stlačenie a podržanie: vypnutie.



Tlačidlo uzávierky / záznamu

Jedno stlačenie: vytvorenie fotografie alebo začatia alebo zastavenie záznamu.

Pridržanie: v režime fotografovania spustenia sériového snímania.



Prepínacie tlačidlo

Jedno stlačenie: prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.

Dvojité stlačenie: prepínanie medzi režimom na šírku a na výšku.



Joystick


Pohybom vo zvislom smere mobilný telefón nakláňate. Vodorovným pohybom ním otáčate. Smer ovládanie joystickom možno nastaviť v aplikácii DJI Mimo. Funkciu joysticku možno tiež nastaviť pre prepínanie rýchlych nastavení.



Posuvník priblíženia

Posunutím posuvníka do polohy + objekt priblížite a posunutím jazdca do polohy - oddialíte. Jedným stlačením posuvníka zmeníte priblíženie raz.

Neprerýzaným držaním posuvníka meníte priblíženie plynule.



Indikátory stavu batérie

Udávajú úroveň batérie DJI OM 5. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.



Indikátory sú definované nižšie.



LED svieti.



LED nesvieti.




LED blinká.



LED blinká rýchlo.

Vzorec blikanie	Úroveň batérie
● ● ●	Úroveň batérie > 65 %
● ● ☀	45 % < Úroveň batérie ≤ 65 %
● ● ○	30 % < Úroveň batérie ≤ 45 %
● ☀ ○	20 % < Úroveň batérie ≤ 30 %
● ○ ○	10 % < Úroveň batérie ≤ 20 %
☀ ○ ○	2 % < Úroveň batérie ≤ 10 %
☀ ○ ○	Úroveň batérie ≤ 2 %



Indikátor stavu systému

Udáva aktuálny stav.

Vzor blikania	Popis
Svieti žltó	Bluetooth odpojené
Svieti zelené	Bluetooth pripojené
Pulzuje žltó alebo zeleno	Pohotovostný režim
Striedavo blinká zelené a červené	Aktualizácia firmvéru / aktualizácia zlyhala
Svieti na červenó	Abnormalita gimbal (napr. príliš nízka alebo vysoká teplota alebo nadmerne vybitá batéria)
Trikrát blinká modro a potom sa rozsvieti na zeleno	Vstup do režimu FPV
Trikrát blinká modro a potom sa rozsvieti na zeleno	Opustenie režimu FPV



Spúšť

Stlačením a podržaním prejdete do režimu zámku. V režime zámku nebude gimbal sledovať pohyby rukoväte. Uvoľnením opustíte režim zámku. Jedným stlačením spustíte alebo zastavíte ActiveTrack 4.0 (vyžaduje použitie s aplikáciou DJI Mimo). Dvojším stlačením vycentruje gimbal. Pri použití ActiveTrack 4.0 sa gimbal vycentruje do stredu pohľadu kamery. Stlačte raz a potom dlhým stlačením prejdete do režimu Sport. Uvoľnením ukončíte. V režime Sport sa zvyšuje rýchlosť sledovanie gimbal pre zachytenie rýchlych pohybov.



Nabíjecí port (USB-C)

DJI OM 5 nabijete připojením USB adaptéra k tomuto portu.




Port 1/4"-20 UNC

1/4"-20 UNC port může být použitý na připevňování statívů.



Otvor pre skrutku M3 × 0,5

Služí na montáž protizávaží. Ak je na mobilnom telefóne namontovaný objektív fotoaparátu alebo mikrofón, je potrebné použiť protizávaží. Uistite sa, že celková hmotnosť tohto príslušenstva je menšia ako 290 g.



Otvor na šnúрку

K otvoru na šnúрку môžete pripevniť popruh na zápästie.

Kombinovaná operácie

Ak sa DJI OM 5 nemôže pripojiť k Bluetooth alebo ho nemožno nájsť, môžete resetovať Bluetooth pripojenia. Bluetooth pripojenie resetujete súčasným stlačením prepínacieho tlačidla, spúšťača a uzávierky. Keď sa indikátor stavu systému zmení zo zelenej na žltú, pripojenie Bluetooth bolo úspešne resetované. Vyhľadajte DJI OM 5 a znova sa pripojte.




DJI OM 5 sa automaticky vypne, ak v pohotovostnom režime tri minúty nevykonáte žiadnu operáciu.

Prevádzkový režim

Nasledujúce obrázky znázorňujú prevádzkové režimy pri použití OM 5 v režime na šírku. Rovnaké prevádzkové režimy platí pri použití v režime na výšku.


Vzpriamený režim

Vzpriamený režim možno použiť bez akéhokoľvek užívateľského zásahu. V tomto režime stlačte dvakrát rýchlo tlačidlo spúšte pre vycentrovanie mobilného telefónu.

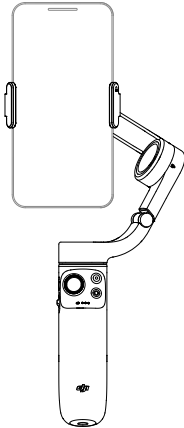


Režim zavesenie

Pre vstup do režimu zavesenie podržte DJI OM 5 hore nohami. V tomto režime môžete ľahko robiť zábery z nižšej polohy. Pre vycentrovanie telefónu stlačte dvakrát rýchlo tlačidlo spúšte.

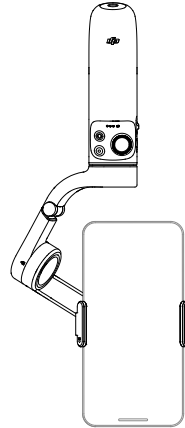


Režim bočného uchopenie

Otočením DJI OM 4 doprava alebo doľava o 90 ° prejdete zo vzpriameného režimu do režimu bočného uchopenie. Pre vycentrovanie telefónu stlačte dvakrát rýchlo tlačidlo spúšte.

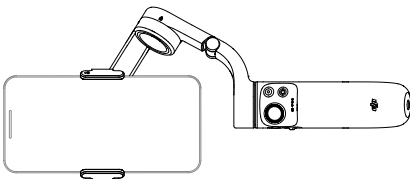


Režim nízkej polohy

Vysuňte vstavanou predĺžovaciu tyč a upravte uhol do režimu nízkej polohy. Chcete -Li fotografovať z nízkeho uhla, použite režim Nízka poloha.

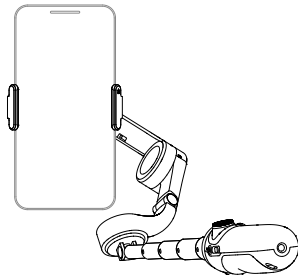

Aplikácia DJI Mimo

Prostredníctvom aplikácie DJI Mimo môžete sledovať živý prenos HD videa na obrazovke svojho mobilného telefónu. Aplikácia vám tiež umožní používať ShotGuides, režim Story, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 4.0, DynamicZoom a Pano, alebo konfigurovať nastavenia fotoaparátu a gimbal niekoľkými kliknutiami.

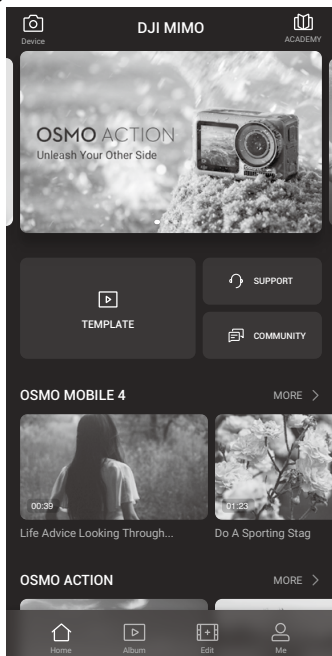

-  Zariadenie: kliknutím sa pripojíte k DJI OM 5. Po pripojení sa DJI Mimo prepne do zobrazenia kamery.
-  Akadémia: kliknutím môžete sledovať výukové programy a prezerať manuály.
-  AI Editor: poskytuje niekoľko šablón pre úpravu fotografií alebo videí.
-  Domov: kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
-  Album: Správa a prezeranie záberov z telefónu alebo zariadenia DJI.
-  Upraviť: kliknutím upravíte fotografie alebo videá z DJI OM 5 alebo je importujete a upravujete z telefónu.
-  Profil: zaregistrujte sa alebo sa prihláste k účtu DJI. Zobrazte si svoje diela a nastavenia, kontrolujte lajky a sledujúce, posielajte správy ostatným užívateľom a spojte sa s obchodom DJI.

Prípojenie k aplikácii DJI Mimo


1. Zapnite DJI OM 5.
2. Povoľte Bluetooth na mobilnom telefóne a pripojte sa k zariadeniu s predponou OM 5 v DJI Mimo.
3. Pri prvom použití DJI Mimo na dokončenie aktivácie je vyžadované povolenie na prístup k informáciám o zariadení a dátam GPS. Je tiež potrebné pripojenie k internetu.

4. DJI OM 5 bude aktivovaný po autorizácii a aplikácie vstúpi do pohľadu kamery.



Po pripojení cez Bluetooth je DJI OM 5 schopný ovládať kameru mobilného telefónu bez DJI Mimo. Podrobnosti nájdete v Zozname kompatibility mobilných telefónov.

Zobrazení kamery

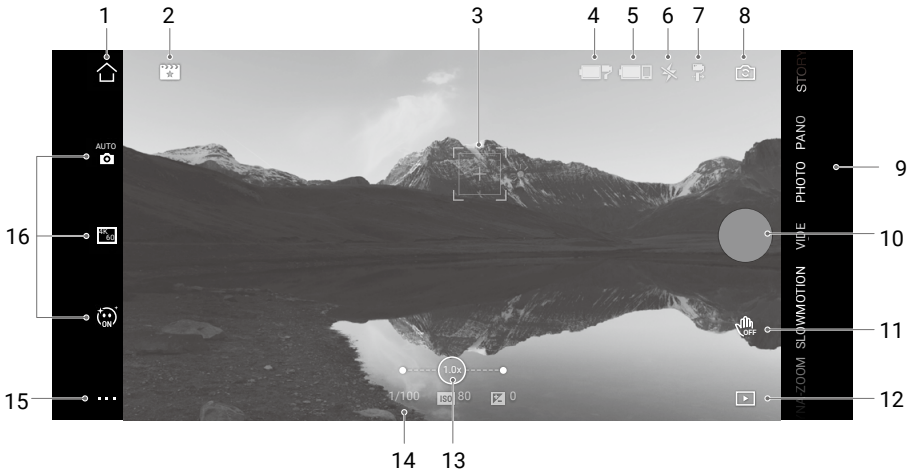

1. Domov

🏠 Kliknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.

2. ShotGuides

📖 ShotGuides poskytuje podrobné návody pre snímánie podľa scenára a pomáha užívateľom vygenerovať video.

3. Označovacia rámček funkcie ActiveTrack

👤 Funkcia ActiveTrack 4.0 je optimalizovaná pre sledovanie ľudských subjektov s hlavou a ramenami, spolu s detekciou tváre pomocou algoritmov hlbokého učenia.


V predvolenom nastavení zostane subjekt v stredu pohľadu kamery. Pohľad kamery môže byť ručne upravený. Existujú tri spôsoby, ako používať funkciu ActiveTrack 4.0:

a. V režime zobrazenia kamery v aplikácii DJI Mimo pretiahnite rámček na obrazovku.

Zelený rámček okolo subjektu znamená, že bol ActiveTrack 4.0 úspešne povolený. Sledovanie zastavíte kliknutím na ikonu X v hornom rohu.

b. Povoľte v aplikácii DJI Mimo ovládanie gestami a na dobu 2 sekúnd zdvihnite otvorenú dlaň alebo ukážte V gesto vo chvíli, keď stojíte čelom ku kamere. Zadná kamera detekuje najbližšiu hlavu a ramená a začne sledovať subjekt. Predná kamera detekuje najbližšiu tvár a začne ho sledovať.

Rozdiel medzi sledovaním hlavy a ramien a sledovaním tváre spočíva v tom, že sledovanie hlavy a ramien podporuje 360 ° sledovanie, zatiaľ čo sledovanie tváre nie. Detekčná dosah kamier je tiež odlišný. Rozsah detekcie gestá zadnou kamerou je 0,5 až 4 m, pri prednej kamery to je 0,5 až 2 m. Pamätajte, že ActiveTrack 4.0 môže spotrebovávať viac energie a spôsobiť zvýšenie teploty mobilného telefónu.

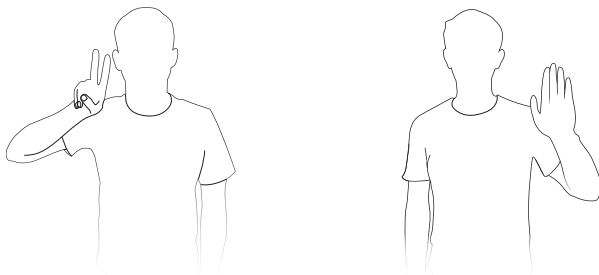

c. Jedným stlačením spúšte spustíte alebo zastavíte ActiveTrack 4.0.

Pri používaní ActiveTrack 4.0 upravte pohľad kamery pohybom joysticku. Záznam ukončíte prevedením gestá dlaní alebo V.

4. Úroveň batérie gimbal

 Zobrazuje aktuálnu úroveň batérie gimbal.

5. Úroveň batérie mobilného telefónu

 Zobrazuje aktuálny stav batérie mobilného telefónu.

6. Blesk

✱ Zobrazuje stav blesku.

7. Režim gimbalu

 Zobrazuje aktuálny režim gimbal: Follow, Tilt Locked, FPV alebo SpinShot.

8. Prepínač predné / zadné kamery

 Kliknutím prepnete medzi prednou a zadnou kamerou vášho mobilného telefónu.

9. Režimy snímania

Posunutím vyberte režim snímania.

Hyperlapse: Povoľením môžete zhotovovať Timelapse videá pri pohybe telefónom. Začnite kliknutím na tlačidlo spúšte.

Timelapse: existujú štyri typy Timelapse (pevný uhol, zľava doprava, sprava doľava a vlastný pohyb). Po výbere timelapse kliknite na nastavenie v hornej časti obrazovky. Pre pevný uhol, zľava doprava a sprava doľava nastavte interval a dobu trvania a začnite snímať. Pre vlastný pohyb vyberte až štyri pozície a gimbal sa postupne presunie do každej polohy.

DynamicZoom: vyberte si z režimov Move Out a Move In. Po výbere režimu pretiahnutím poľa vyberte predmet a kliknutím na tlačidlo spúšte spustíte snímání.

Slow Motion: kliknutím natočíte 4 × alebo 8 × spomalené video.

Video: kliknutím natočíte normálne video.

Fotografie: kliknutím zaobstaráte jednu fotografiu. Stlačením a podržaním spustíte sériové snímání.

Pano: kliknutím zaobstaráte panoramatickú fotografiu 3 × 3, 240° alebo clony.

Story: poskytuje niekoľko šablón pre nahrávanie videa.

10. Tlačidlo spúšte

- Kliknutím zaobstaráte fotografiu alebo spustíte alebo zastavíte nahrávanie videa.

11. Prepínač ovládania gestami



- Kliknutím otvoríte nastavenia ovládania gestami.

12. Prehrávanie



- Kliknutím zobrazíte náhľad fotografií a videí.

13. Zoom



- Položte na obrazovku dva prsty. Pohybom prstov od seba obraz priblížite, pohybom k sebe oddialite.

14. Parametre snímání

1/100 80 ISO



- Zobrazuje hodnoty rýchlosti uzávierky, ISO a EV.

15. Nastavenie ■ ■ ■



Nastavenie kamery

Nastavenie sa líši v závislosti od režimu snímání. Nastavenie blesku, vyváženia bielej a mriežky sú k dispozícii iba pri použití zadného fotoaparátu. Pre zariadenia iOS je Selfie Flip k dispozícii pri použití prednej kamery v režime fotografií i videa. Pre zariadenia Android je Selfie Flip k dispozícii len v režime fotografie.



Nastavenie gimbal

Režim gimbal:

- Follow: pohybujú sa osi otáčania a náklonu.
- Tilt Locked: pohybuje sa len os otáčania.
- FPV: všetky osi sa pohybujú
- SpinShot: všetky osi sa pohybujú. Rotácia gimbal môže byť ovládaná joystickom.

Prepínač režimu Sport: ťuknutím povolíte alebo zakážete režim Sport. V športovom režime sa u gimbal výrazne zvyšuje rýchlosť sledovania. Je vhodný vo chvíli, keď sa objekty pohybujú náhle a vysokou rýchlosťou.

Rýchlosť priblíženia: kliknutím nastavíte rýchlosť priblíženia pri použití posuvníka priblíženia. Rýchlosť joysticku: kliknutím nastavíte maximálnu rýchlosť pri používaní joysticku .. Sú k dispozícii predvoľby Fast (Rýchly), Medium (Stredný) a Slow (Pomalý). Smer ovládanie joysticku: Vyberte si medzi možnosťou Free (Voľný) alebo Horiz./Vert.

Režim Free umožňuje, aby bol gimbal ovládaný zároveň v horizontálnom i vertikálnom smere. Pri voľbe Horiz./Vert. je možné gimbal ovládať len horizontálne alebo vertikálne. Inverzia ovládanie otáčania: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi otáčania opačný. Inverzia ovládanie naklopenia: po povolení tejto funkcie bude smer pohybu osi naklápania opačný.

Tlačidlo M: prepínanie medzi režimom fotografie a videá, prípadne vstup či opustenie rýchle ponuky. Táto funkcia môže byť nastavená užívateľom.

Automatická kalibrácia gimbal: znižuje odchýlku spôsobenú blízkou magnetickou interferenciou alebo ľudskou chybou. Pred kalibráciou umiestnite DJI OM 5 na statív na rovný povrch a počas kalibrácie sa gimbal nedotýkajte.

Horizontálne nastavenie gimbal: Pred nastavením gimbal sa uistite, že je magnetická svorka na telefóne umiestnená vodorovne.

■ Všeobecné nastavenia

Obsahuje informácie, ako je správa zariadení, názov zariadenia, verzie firmware a sériové číslo.

16. Nastavenie parametrov snímania

Režim snímania	Nastavenie
Hyperlapse	Rozlíšenie a FPS, rýchlosť, ISO, závierka a EV
Timelapse	Rozlíšenie a FPS, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV
Dynamic Zoom	Glamour efekty, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV
Slow Motion	ISO, závierka a EV
Video	Glamour efekty, snímková frekvencia videa, ISO, závierka a EV
Fotografie	Glamour efekty, odpočítavanie, ISO, závierka a EV
Pano	3 × 3, 240° a CloneMe Pano, odpočítavanie, ISO, závierka a EV



- Pri povolení efektov Glamour je maximálne rozlíšenie videa 1080p.
- Nastavenie parametrov snímania sa líši v závislosti od modelu mobilného telefónu. Ďalšie informácie nájdete v Zozname kompatibility mobilných telefónov (www.dji.com/om-5/downloads).

Aktualizácia firmware

Na aktualizáciu firmware DJI OM 5 použijete aplikáciu DJI Mimo.
Dokončenie aktualizácie trvá približne tri minúty.

Ako aktualizovať

Pred spustením aktualizácie sa uistite, že je úroveň batérie aspoň 15 % (svietia aspoň dva indikátory stavu batérie). Pripojte DJI OM 5 k mobilnému zariadeniu a spustíte DJI Mimo. Ak je k dispozícii nová aktualizácia firmvéru, zobrazí sa výzva. Ak chcete začať aktualizáciu, pripojte mobilné zariadenie k internetu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Pri aktualizácii firmvéru neopúšťajte DJI Mimo. Venujte pozornosť výzvam na obrazovke. Indikátor stavu systému bude striedavo blikať na zeleno a červeno a po úspešnom dokončení aktualizácie firmvéru sa rozsvieti na zeleno.

Ak je aktualizácia neúspešná, reštartujte DJI OM 5 a DJI Mimo, znovu pripojte Bluetooth a skúste to znova.

Skladovanie

DJI OM 5 je navrhnutý tak, aby mohol byť zložený pre jednoduchšie skladovanie a prepravu.

Po vypnutí nezabudnite úplne zasunúť vstavanou predĺžovaciu tyč a OM 5 zložiť. Otočte osi otáčania a náklonu podľa obrázka a sklopte gimbal. Značka ramena osi by mala zapadnúť do otvoru na rukoväti. Otáčajte osou otáčania podľa obrázku.

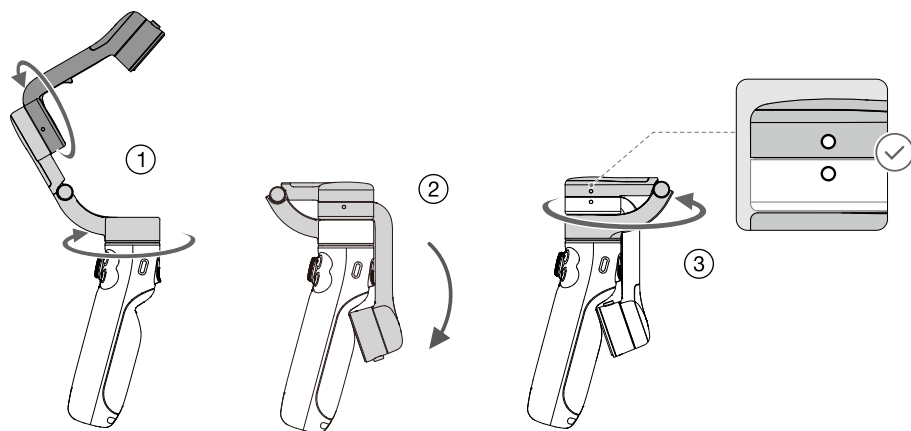

Špecifikácie

Názov	DJI OM 5
Model	OE100
Rozmery	Rozložený: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm Zložený: 174,7 × 74,6 × 37 mm Dĺžka vstavané predlžovacie tyče: 215 mm
Hmotnosť	292 g (gimbal) 34 g (magnetická svorka telefónu)
Spotreba energie	1,2 W (stabilný a vyvážený stav)
Mechanický rozsah	Pan: -161,12° až 172,08° Roll: -127,05° až 208,95° Tilt: -101,46° až 229,54°
Maximálna riaditeľná rýchlosť	120°/s
Kompatibilné telefóny	Hmotnosť: 230 ± 60 g Uhlopriečka: ≤ 196 mm (alebo ≤ 7,72") Hĺbka: 6,9-10 mm Šírka: 67-84 mm
Bezdrôtový režim	Bluetooth Low Energy 5.0
Prenosový výkon (EIRP)	≤5 dbm
Prevádzkové frekvencie	2,400-2,4835 GHz
Typ batérie	Li-Po 2S
Kapacita	1000 mAh
Energia	7,74 Wh
Napätie	6-8,8 V
Teplota nabíjania	5 až 40°C (41 až 104°F)
Prevádzková teplota	0 až 40°C (32 až 104°F)
Doba nabíjania	1,5 hodiny (merané 10W nabíjačkou pri teplote prostredia 25°C)
Doba prevádzky	6 hodín (za ideálnych podmienok s plne vyváženým gimbal)

Tento obsah sa môže zmeniť.

Stiahnite si najnovšiu verziu:
www.dji.com/om-5/downloads

OSMO je ochranná známka spoločnosti DJI OSMO.
Copyright © 2021 DJI OSMO Všetky práva vyhradené.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz