

dji MIC MINI 2S

Používateľská príručka

v1.0

2026.07





Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI, ktorá si vyhradzuje všetky práva. Pokiaľ spoločnosť DJI neudelí výslovné povolenie, nie ste oprávnení používať ani umožňovať iným osobám používať tento dokument alebo akúkoľvek jeho časť prostredníctvom jeho reprodukcie, prenosu alebo predaja. Tento dokument a jeho obsah používajte výlučne ako návod na obsluhu produktov spoločnosti DJI. Dokument nesmie byť používaný na iné účely.

V prípade rozporov medzi rôznymi verziami má prednosť anglická verzia.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Vyhľadávajte kľúčové slová, ako sú „batéria“ a „inštalácia“, aby ste našli požadovanú tému. Ak na prezeranie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačte klávesovú skratku Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F na počítačoch Mac a spustíte vyhľadávanie.

Prechod na tému

Úplný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdite do príslušnej časti.



Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

 Dôležité informácie

 Rady a tipy

 Referencie

Prečítajte si pred použitím

Spoločnosť DJI™ vám poskytuje výukové videá a nasledujúce dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Stručný sprievodca*
3. *Užívateľská príručka*

Pred prvým použitím odporúčame pozrieť si všetky výukové videá a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si tiež preštudujte *Stručný sprievodca* a ďalšie informácie nájdete v tejto *používateľskej príručke*.

Obsah

Ako používať túto príručku	3
Legenda	3
Prečítajte si pred použitím	3
1 Profil produktu	5
1.1 Vysielač	5
1.2 Prijímač	6
1.3 Nabíjacie puzdro	8
2 Použitie	10
2.1 Montáž veterného krytu	10
2.2 Inštalácia vysielača	10
2.3 Prepojenie	10
Prvé použitie	10
Pripojenie pomocou nabíjacieho puzdra	11
Ručné spárovanie	11
Vymazanie informácií o prepojení zariadení	12
2.4 Použitie s telefónom	12
2.5 Použitie s fotoaparátom	14
2.6 Použitie s počítačom	15
2.7 Vysielač priamo pripojený k natáčaciemu zariadeniu	16
2.8 OsmoAudio Skladovanie	17
2.9 Nabíjanie	17
2.10 Kopírovanie súborov z vysielača	18
2.11 Magnetický predný kryt	19
3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov	20
3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo	20
Pripojenie cez adaptér	20
Pripojenie cez Bluetooth	20
3.2 Nastavenie parametrov	21
3.3 Aktualizácia firmvéru	21
4 Príloha	22
4.1 Technické parametre	22
4.2 Informácie o záručnom servise	22

1 Profil produktu

 Pokyny na používanie mobilného prijímača nájdete v používateľskej príručke k mobilnému sériu DJI Mic na adrese <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.

1.1 Vysielač



1. LED indikátor stavu nahrávania

	Trvalo svieti červenou farbou	Vysielač nahráva samostatne ^[1]
---	-------------------------------	--

[1] Zvuk sa ukladá do vstavanej pamäte vysielača (ďalej len „interné nahrávanie“).

2. LED indikátor stavu systému

Úroveň nabitia batérie

	Trvalo svieti červenou farbou/pomaly bliká	≤10 %
---	--	-------

Stav prepojenia/pripojenia

	Zelená kontrolka svieti	Pripojené k prijímaču
	Pomaly bliká zelenou farbou	Nie je pripojený žiadny prijímač
	Sviežosť nepretržite modrá	Pripojené k zariadeniu Bluetooth/mobilnému prijímaču
	Pomaly bliká modro	Nie je pripojené žiadne Bluetooth zariadenie
	Striedavo bliká modro	Spájanie/pripájanie a zelené

Úroveň nabitia batérie počas nabíjania

	Pomaly bliká zelenou/modrou farbou	0–25 %
	Bliká zelená/modrá dvakrát	26–50 %

 × 3.....	Bliká zeleno/modro trikrát	51–75 %
 × 4	Bliká zeleno/modro štyrikrát	76–100 %
	Vypnuté	Nabíjanie dokončené ^[1]
Iný stav		
 — 	Svieti nepretržite žltou farbou / pomaly bliká	Funkcia potlačenia šumu je zapnutá
 	Striedavo bliká červenou a zelenou farbou	Aktualizácia firmvéru

[1] Po dokončení nabíjania svieti LED dióda ešte jednu minútu a potom zhasne.

3. Tlačidlo napájania

Podržte stlačené po dobu dvoch sekúnd na zapnutie alebo vypnutie.

Stlačením spustíte alebo zastavíte interné nahrávanie.


Dvojitým stlačením zapnete alebo vypnete potlačenie šumu.

4. Tlačidlo na párovanie

Stlačte a podržte ho dve sekundy, aby ste začali párovanie.

Po pripojení mikrofónu k zariadeniu Osmoaudio stlačte toto tlačidlo na spustenie alebo zastavenie nahrávania videa.

1.2 Prijímač

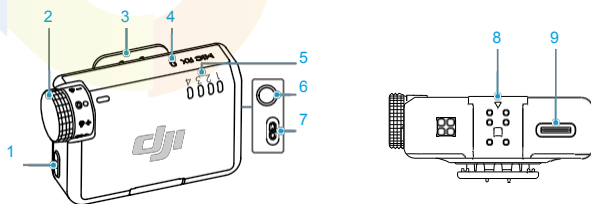

1. Tlačidlo napájania

Stlačte a podržte ho dve sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli.

Pri používaní vysielačov s prijímačom stlačte tlačidlo napájania na prijímači, aby ste súčasne spustili alebo zastavili interné nahrávanie na všetkých pripojených vysielačoch.

2. Otočný ovládač

Otáčaním nastavíte hlasitosť prijímača.

3. Spona

4. LED indikátor stavu prijímača

Úroveň nabitia batérie		
	Svieti červeno/ pomaly bliká	≤10 %
Stav kanála a potlačenie šumu		
 —	Svieti zeleno	Mono/bezpečnostná stopa
 —	Svieti modrozelenou farbou	Stereo
 —	Neprerušene svieti fialovo	Štvorkanálový zvuk
 —	Svieti žltou farbou	Je zapnuté potlačenie šumu
	Pomaly bliká zelenou/ tyrkysovou/fia lovou/ žltou ^[1]	Nie je pripojené žiadne zariadenie na nahrávanie zvuku
Pripojenie Bluetooth		
 —	Svieti modro	Pripojené k zariadeniu Bluetooth
	Pomaly bliká modro	Nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth
Stav batérie počas nabíjania		
	Pomaly bliká zelenou farbou	0–25 %
 × 2	Dvakrát zabliká zelenou farbou	26–50 %
 × 3	Trikrát zabliká zelenou farbou	51–75 %
 × 4	Štyrikrát bliká zelenou farbou	76–100 %
	Nesvieti	Plne nabité
Iný stav		
	Striedavo bliká červeno a zeleno	Aktualizácia firmvéru

[1] Farba LED diódy závisí od režimu kanála. Na obrázku je ako príklad uvedená zelená LED dióda.

5. LED indikátor stavu vysielača

Úroveň nabitia batérie		
	Pomaly bliká červenou farbou	≤10 %

Stav		
	Nesvieti	Není připojen žádný přijímač
	Rýchlo bliká zelenou	Propojovanie/Pripojovanie
	Trvalo svieti zeleno	Pripojené k prijímaču
	Trvalo svieti na červeno	Vysielač nahráva samostatne

6. **3,5 mm audio výstup**

Pre výstup zvuku do kamery.

7. **Tlačidlo na párovanie**

Stlačte a podržte ho dve sekundy, aby sa spustilo spárovanie. Dvojitým stlačením prepínate medzi režimami Mono a Stereo.


 Toto zariadenie podporuje kvadrofonný zvuk. Na aktiváciu tejto funkcie pripojte zariadenie k aplikácii DJI Mimo.

8. **Rozširujúci port**

Služi na pripojenie k adaptéru pre telefón.

9. **Dátový port (USB-C)**

1.3 Nabíjacie puzdro

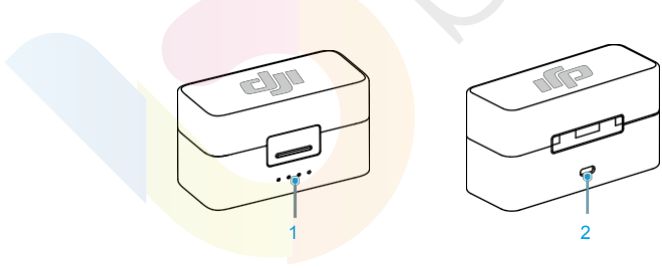

1. **LED diódy stavu batérie**

-  LED svieti
-  LED bliká
-  LED nesvieti

Úroveň nabitia batérie počas nabíjania (LED diódy blikajú postupne)

 76–99 %

	51–75 %
	26–50 %
	≤ 25 %
	Plne nabitá
Úroveň nabitia batérie	
	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	10–25 %
	<10 %

2. **Nabíjací port (USB-C)**

Na nabíjanie alebo kopírovanie interných nahrávok.


-  Aby ste zachovali dobrý stav batérie, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, môže dôjsť k zníženiu jej výkonu alebo dokonca k trvalému poškodeniu.



2 Použitie


2.1 Inštalácia ochrany proti vetru

Vo vonkajšom prostredí alebo v prostredí s vetrom použite ochranný kryt proti vetru, aby ste znížili hluk vetra a zlepšili kvalitu zvuku.

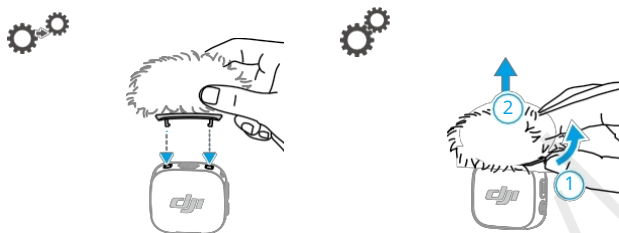

2.2 Nosenie vysielача

Vysielač je možné pripevniť k odevu pomocou spony a magnetu.

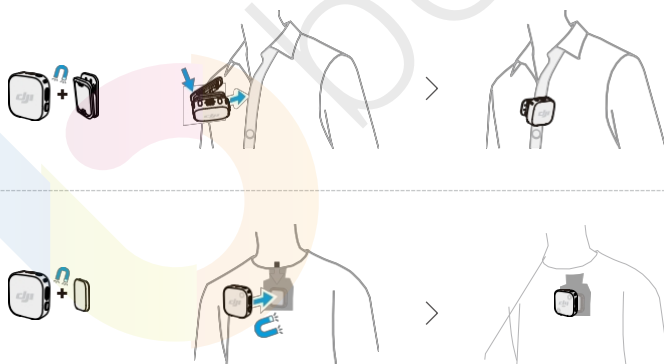

2.3 Pripojenie

Prvé použitie

1. Vyberte vysielач a prijímač. Potom stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu dvoch sekúnd, aby sa zariadenie zaplo.

2. Vysielač a prijímač v súprave sú v predvolenom nastavení spárované.

Ak dôjde k odpojeniu vysielača a prijímača, vykonajte nasledujúce kroky na ich opätovné spárovanie.


Párovanie pomocou nabíjacieho puzdra

Ak ste si zakúpili verziu s nabíjacím puzdrom, pred prvým použitím odstráňte ochrannú nálepku z nabíjacích kontaktov vo vnútri puzdra.

Vložte vysielač a prijímač do nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky spárovali.




Ak svieti modro stavová LED dióda vysielača, stlačte dvakrát spájacie tlačidlo, aby začala svietiť zeleno, a až potom vložte vysielač do nabíjacieho puzdra.

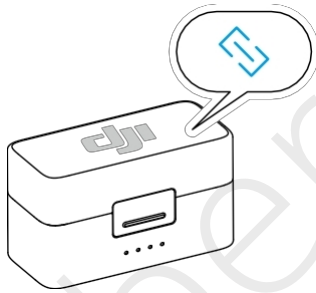

Ručné spárovanie

1. Keď je vysielač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo na spárovanie na vysielači po dobu dvoch sekúnd, kým LED indikátor stavu systému nezačne striedavo blikať modro a zeleno.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na párovanie na prijímači po dobu dvoch sekúnd, kým LED indikátor stavu vysielača na prednej strane prijímača nebude rýchlo blikať zeleno, čo signalizuje, že zariadenie je v režime párovania. Po úspešnom spárovaní sa LED indikátory stavu rozsvietia trvalo zeleno.

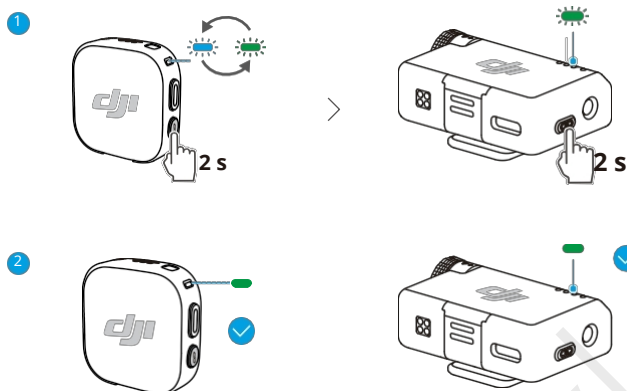

- Tento produkt je možné používať s vysielačmi a prijímačmi DJI Mic Mini a DJI Mic Mini 2 v rôznych kombináciách.
- Prijímač sa môže pripojiť až k štyrom vysielačom súčasne. Zapnite kvadrofónny zvuk v aplikácii DJI Mimo a nahrajte štyri zvukové stopy samostatne pre presnejšie úpravy v postprodukcii.

Vymazanie informácií o prepojení zariadení

Ak chcete vymazať informácie o prepojení zariadení, stlačte a podržte tlačidlo pre prepojenie na prijímači po dobu 10 sekúnd, kým je prijímač zapnutý. LED diódy stavu vysielača na prijímači postupne svietia zeleno (v sekvenčnom režime), čo signalizuje, že zariadenie prešlo do režimu spárovania.

2.4 Použitie s telefónom


Pripevnenie prijímača k telefónu pomocou adaptéra

Nainštalujte prijímač na smartfón pomocou adaptéra a potom pripevnite vysielač na obojok pomocou spony alebo magnetu. Telefón teraz môže zaznamenávať zvuk prostredníctvom vysielača.



- Stlačením tlačidla na spárovanie na vysielači spustíte a zastavíte nahrávanie. (Pre aplikácie, ktoré používajú tlačidlá hlasitosti iba ako ovládanie spúšte)
- Pre dlhšie nahrávanie alebo živé vysielanie odporúčame použiť adaptér na pripojenie prijímača k telefónu. Po inštalácii je možné pri nabíjaní prijímača pomocou nabíjacieho kábla súčasne nabíjať aj telefón.

- Adaptér Lightning sa predáva samostatne.

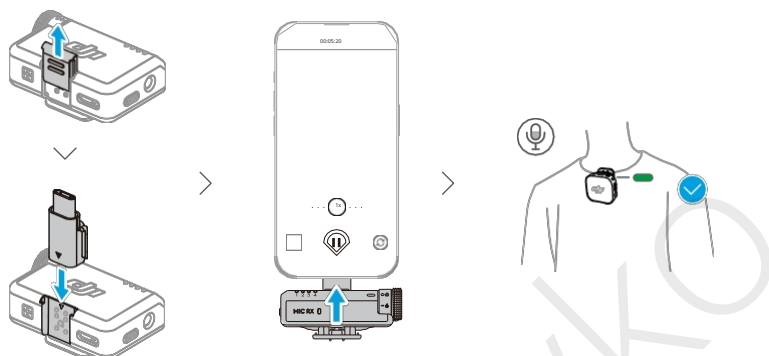

Pripojenie vysielača k telefónu cez Bluetooth

1. Po zapnutí vysielača stlačte a podržte tlačidlo na párovanie na vysielači po dobu dve sekundy, kým kontrolka stavu systému nezačne striedavo blikať modro a zeleno.
2. Zapnite Bluetooth na telefóne a vyberte názov svojho mikrofónu zo zoznamu nájdených Bluetooth zariadení, ku ktorým sa chcete pripojiť. Pripojenie je úspešné, keď LED indikátor stavu na vysielači svieti modro.

Vysielač bude potom fungovať ako zvukové vstupné zariadenie a je možné ho používať s aplikáciami tretích strán na nahrávanie alebo živé vysielanie.



2.5 Použitie s fotoaparátom


Inštalácia pomocou držiaka Cold Shoe a audio kábla

Pripevnite prijímač k fotoaparátu pomocou spony a pripojte audio kábel.

Vysielač bude potom zachytávať zvuk pre fotoaparát.



- Po inštalácii a pripojení si prečítajte pokyny týkajúce sa odporúčaného zosilnenia pre nastavenie fotoaparátu na [adrese https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc](https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc), kde nájdete ďalšie informácie.
- Po nastavení zosilnenia fotoaparátu sa pre lepšiu kvalitu zvuku odporúča zvýšiť zosilnenie prijímača.

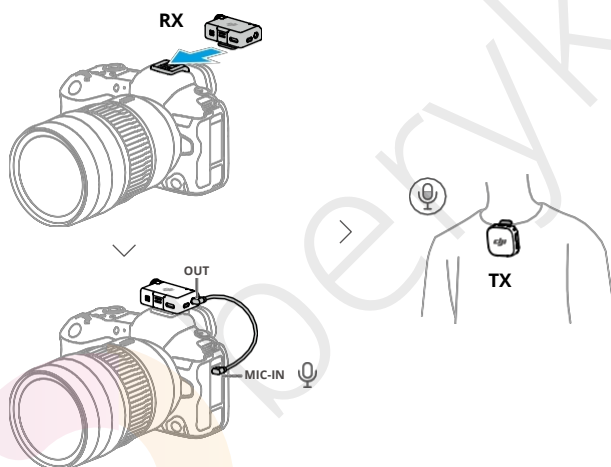


Inštalácia pomocou adaptéra pre kameru

Prijímač je možné pripevniť ku kamere pomocou adaptéra pre kameru.

V konfigurácii so štyrmi vysielačmi a jedným prijímačom pripojte prijímač ku kamere pomocou adaptéra pre kameru a potom v aplikácii DJI Mimo povolte kvadrofonný zvuk, aby ste mohli samostatne nahrávať štyri zvukové stopy pre presnejšie úpravy v postprodukcii.




- Štvorkanálový záznam podporujú len niektoré programy pre PC a adaptér pre kamery radu DJI Mic. Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.
- Adaptér pre fotoaparáty radu DJI Mic je kompatibilný iba s fotoaparátmi Sony vybavenými konektorom MI.

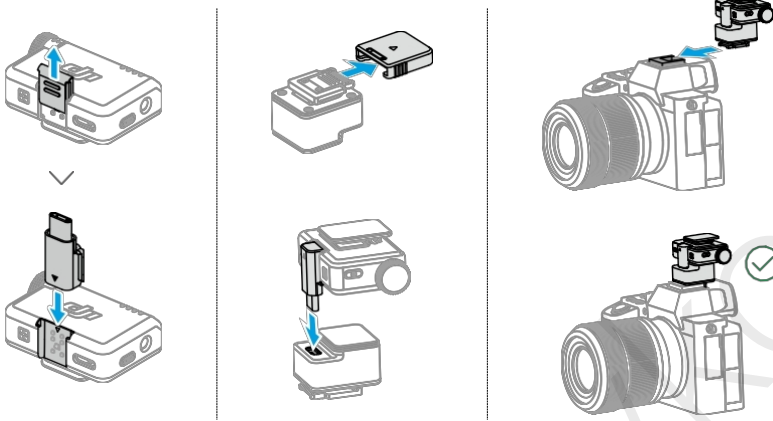

2.6 Použitie s počítačom

Pripojte prijímač k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho kábla alebo adaptéra a nastavte možnosti zvukového vstupu na počítači. Vysielač je potom možné použiť ako externý mikrofón.

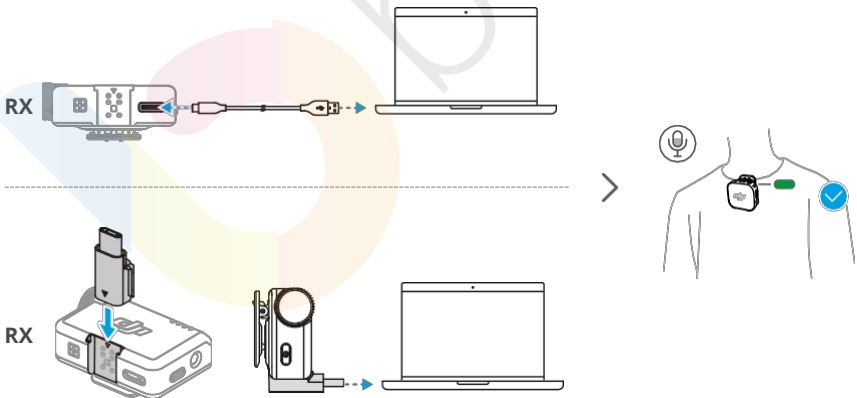

2.7 Vysielač priamo pripojený k zariadeniu na nahrávanie OsmoAudio

Vysielač je možné pripojiť k zariadeniu na nahrávanie OsmoAudio cez Bluetooth.


Ako príklad je uvedené ovládanie na zariadení Osmo Pocket. Rozhranie sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.



1. Otvorte rozhranie systémových nastavení zariadení DJI na nahrávanie. Kliknite na „Bezdrôtový mikrofón“ a pridajte vysielač. Pripojenie je úspešné, keď stavová LED dióda na vysielači svieti modro.
2. Stlačením tlačidla na párovanie na vysielači spustíte alebo zastavíte nahrávanie.
3. V rozhraní „Bezdrôtový mikrofón“ potiahnite prstom nadol a nakonfigurujte parametre vysielača súvisiace so zvukom. V rozhraní kamery potiahnite prstom doľava a nastavte citlivosť mikrofónu a potlačenie šumu.

💡 Navštívte stránku <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> a v zozname kompatibility OsmoAudio si overte podporované zariadenia a funkcie.

2.8 Skladovanie

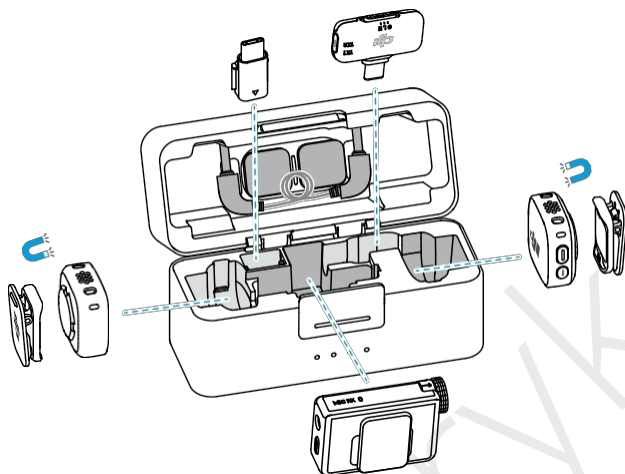

- Do úložných priehradiek s magnetmi môžete ukladať aj spony.
- Vyhňte sa stohovaniu príslušenstva v nabíjacom puzdre.


2.9 Nabíjanie

Nabíjanie pomocou nabíjacieho puzdra


Vložte vysielачe a prijímač do nabíjacieho puzdra, aby sa začali nabíjať súčasne.

Ak sa nabíjacie puzdro vybije, použite dodaný kábel USB-C

na dobitie. Vysielač a prijímač sa automaticky zapnú, hneď ako ich vyberiete z nabíjacieho puzdra.

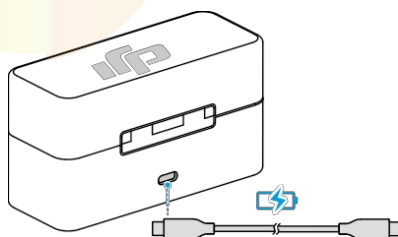


Nabíjanie bez nabíjacieho puzdra

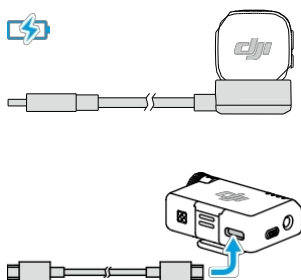

2.10 Kopírovanie súborov z vysieláča


Kopírovanie pomocou magnetického nabíjacieho kábla

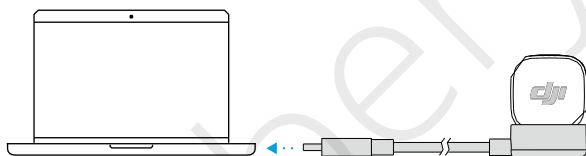

Kopírovanie pomocou nabíjacieho puzdra


Ak chcete získať prístup k interným nahrávkam z vysieláča a exportovať ich, vložte vysieláč do nabíjacieho puzdra 2TX + 1 Standard RX a potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču pomocou dátového kábla USB.

 Malé nabíjacie puzdro určené pre mobilný prijímač nepodporuje export interných záznamov.

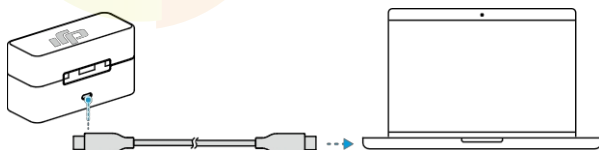

2.11 Magnetický predný kryt

Predný kryt sa pripája magneticky a je možné ho vymeniť za iný, čím zmeníte vzhľad zariadenia.

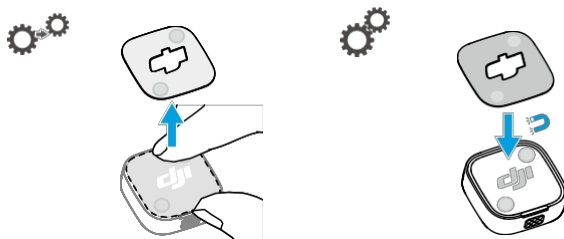


3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

Po pripojení mikrofónu k aplikácii DJI Mimo môžete pomocou telefónu aktualizovať firmvér alebo upraviť nastavenia parametrov.

3.1 Pripojenie k aplikácii DJI Mimo

Pripojenie cez adaptér

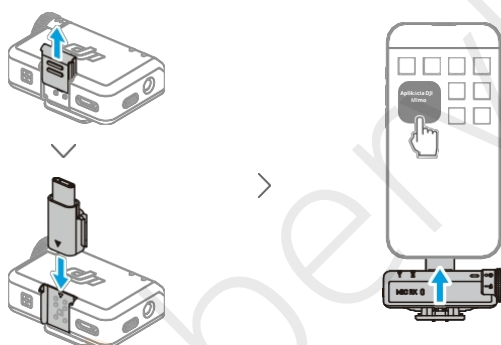

💡 Uistite sa, že sú vysielateľ a prijímač prepojené.

Pripojenie cez Bluetooth

Pripojenie vysielateľa

1. Pripojte vysielateľ k telefónu cez Bluetooth. Pokyny na pripojenie nájdete v časti [Používanie s telefónom](#).
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Akonáhle sa vysielateľ nájde, ťuknutím nadviažte spojenie. Po úspešnom pripojení sa aplikácia automaticky prepne do rozhrania nastavení zariadenia.


Pripojenie prijímača

1. Ak je prijímač vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu šiestich sekúnd. LED dióda stavu systému na prijímači začne blikať zeleno a potom modro, čo signalizuje, že prijímač je pripravený na pripojenie.

2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Akonáhle sa prijímač nájde, ťuknite na pripojenie, hneď ako sa nájde prijímač. Po úspešnom pripojení sa aplikácia automaticky prepne do rozhrania nastavení zariadenia.

3.2 Nastavenie parametrov

V rozhraní nastavení zariadenia v aplikácii DJI Mimo môžete zobrazíť pripojené zariadenia a stav ich batérií alebo upraviť parametre.

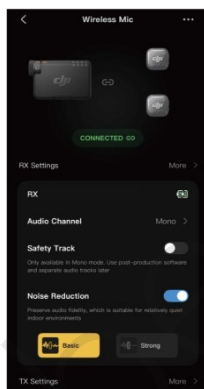

3.3 Aktualizácia firmvéru

Akonáhle bude k dispozícii nový firmvér, v hornej časti domovskej stránky v aplikácii sa zobrazí oznámenie. Ťuknutím aktualizujete firmvér.

Môžete tiež kliknúť na „■■■■“ (O aplikácii), kde si môžete zobrazíť aktuálnu verziu firmvéru a vykonať jeho aktualizáciu.

Ak zakúpená sada obsahuje nabíjacie puzdro, pripojte prijímač k aplikácii DJI Mimo a potom ťuknutím na oznámenie aktualizujte firmvér. Akonáhle bude aktualizácia prijímača, vložte ho späť do nabíjacieho puzdra. Prijímač automaticky spustí aktualizáciu firmvéru pre vysielače a nabíjacie puzdro.

Ak nemáte nabíjacie puzdro, pripojte vysielač a prijímač samostatne k aplikácii DJI Mimo a aktualizáciu vykonajte kliknutím na oznámenie.

4 Príloha

4.1 Technické údaje

Technické údaje nájdete na nasledujúcej webovej stránke. <https://www.dji.com/mic-mini-2s/specs>

4.2 Informácie o záručnom servise

Viac informácií o zásadách záručného servisu, opráv a podpory nájdete na stránkach <https://www.dji.com/support>.

SME TU PRE VÁS



Kontakt
podpora DJI

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2026 DJI. Všetky práva vyhradené.